


1

Let op! Risico van gevaarlijke of fatale gevolgen bij het overtreden van de instructies


Demontage, modificatie of reparatie is niet toegestaan

Risico op elektrische schokken of brand

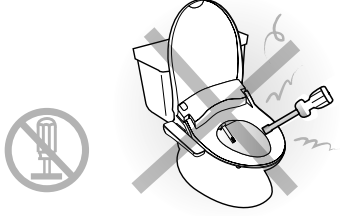


Sluit het netsnoer niet aan en raak het niet aan met natte handen

Risico op elektrische schokken

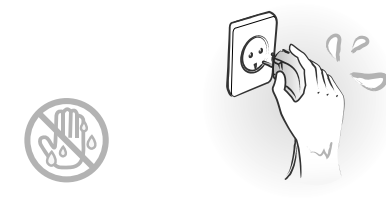

Spruit geen water op het hoofdgedeelte van het product of de stekker

Risico op elektrische schokken of brand

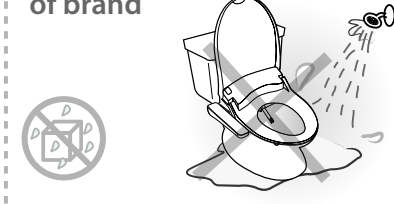

Let op! Risico op letsel of materiële schade bij het overtreden van de instructies

Gebruik geen beschadigd netsnoer of stopcontact

Bij beschadiging, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen



Zorg ervoor dat u aarding van de elektriciteit uitvoert

Gebruik altijd de uitlaat die de aardelektrode omsluit (Controleer de contactdoos van de aardingsklem - controleer of er aarde is of niet)
In het geval dat er geen aardelektrode is, moet u apart aarden
Wanneer het niet geaard is, kan een storing en elektrische schok optreden




Plaats geen sigaretten of ontvlambare materialen in de buurt van het product; Gooi geen sigaretten in het product




Sluit het product niet aan op een industriële waterleiding

Risico op het veroorzaken van dermatitis bij de gebruiker

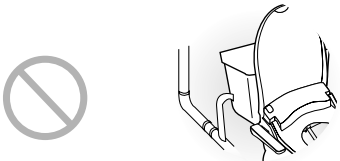


Sluit het product niet aan op elektriciteit voordat het volledig op het toilet is geïnstalleerd.

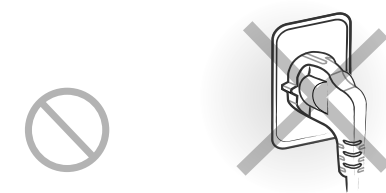

Zorg ervoor dat de föhn installatie nooit bedekt is.

Risico op elektrische schokken (alleen voor DIB-C430)

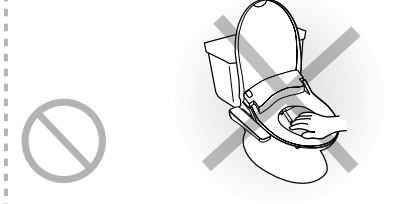

Als u het product van het toilet haalt, haal als eerst de netsnoer uit het stopcontact

Risico op elektrische schokken



Forceer niet om tegen het toiletdeksel te leunen

Risico op falen van het product




Wanneer het product voor lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder de netsnoer en leeg de watertank

Verouderd water kan zorgen voor huidproblemen




Ga niet op het product staan en zet er geen zware spullen op

Risico op het veroorzaken van letsel en productschade

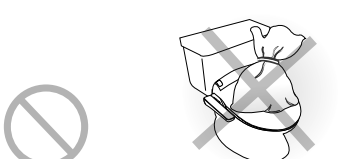

Forceer het dichtdoen van de deksel niet

Risico op het veroorzaken van productschade

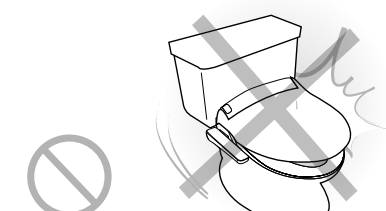

Maak het product niet schoon met toiletreiniger, brandstof, verdunner enz.

Risico op het veroorzaken van productschade




Forceer de aansluitende watertoevoer van het product niet.

Risico op het veroorzaken van ontstopping of lekkage



Blijft het product, tijdens het installeren, naar achter duwen totdat u een "KLIK" geluid hoort

Risico op lekkage of storingen

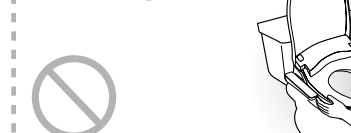

Probeer geen gebruik te maken van het product zodra het niet correct werkt.


Zodra het product niet correct werkt, bel: 010-2420913 en verwijder de netsnoer uit het stopcontact

Risico op elektrische schokken of brand



Steek de stekker correct in een 220~240v stopcontact

Risico op verwarming of brand

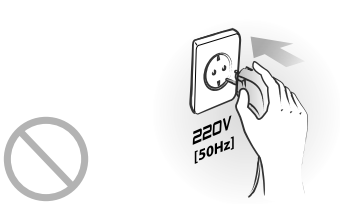


Wees oplettend voor brandwonden bij te hoge temperaturen

Wanneer de huid voor langere periodes in contact is met de zitting kan dit zorgen voor lage temperatuur brandwonden. De zitting temperatuur dient op laag of uit gezet worden wanneer deze wordt gebruikt door kinderen, ouderen of personen die de temperatuur niet zelf kunnen controleren.



Plaats het product niet ondersteboven op het toilet


Het product zal niet naar behoren functioneren

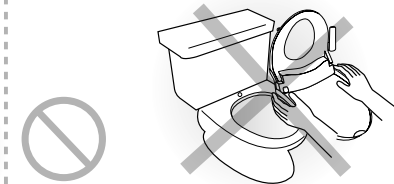


Onderdelen en configuratie

2


Hoofdgedeelte

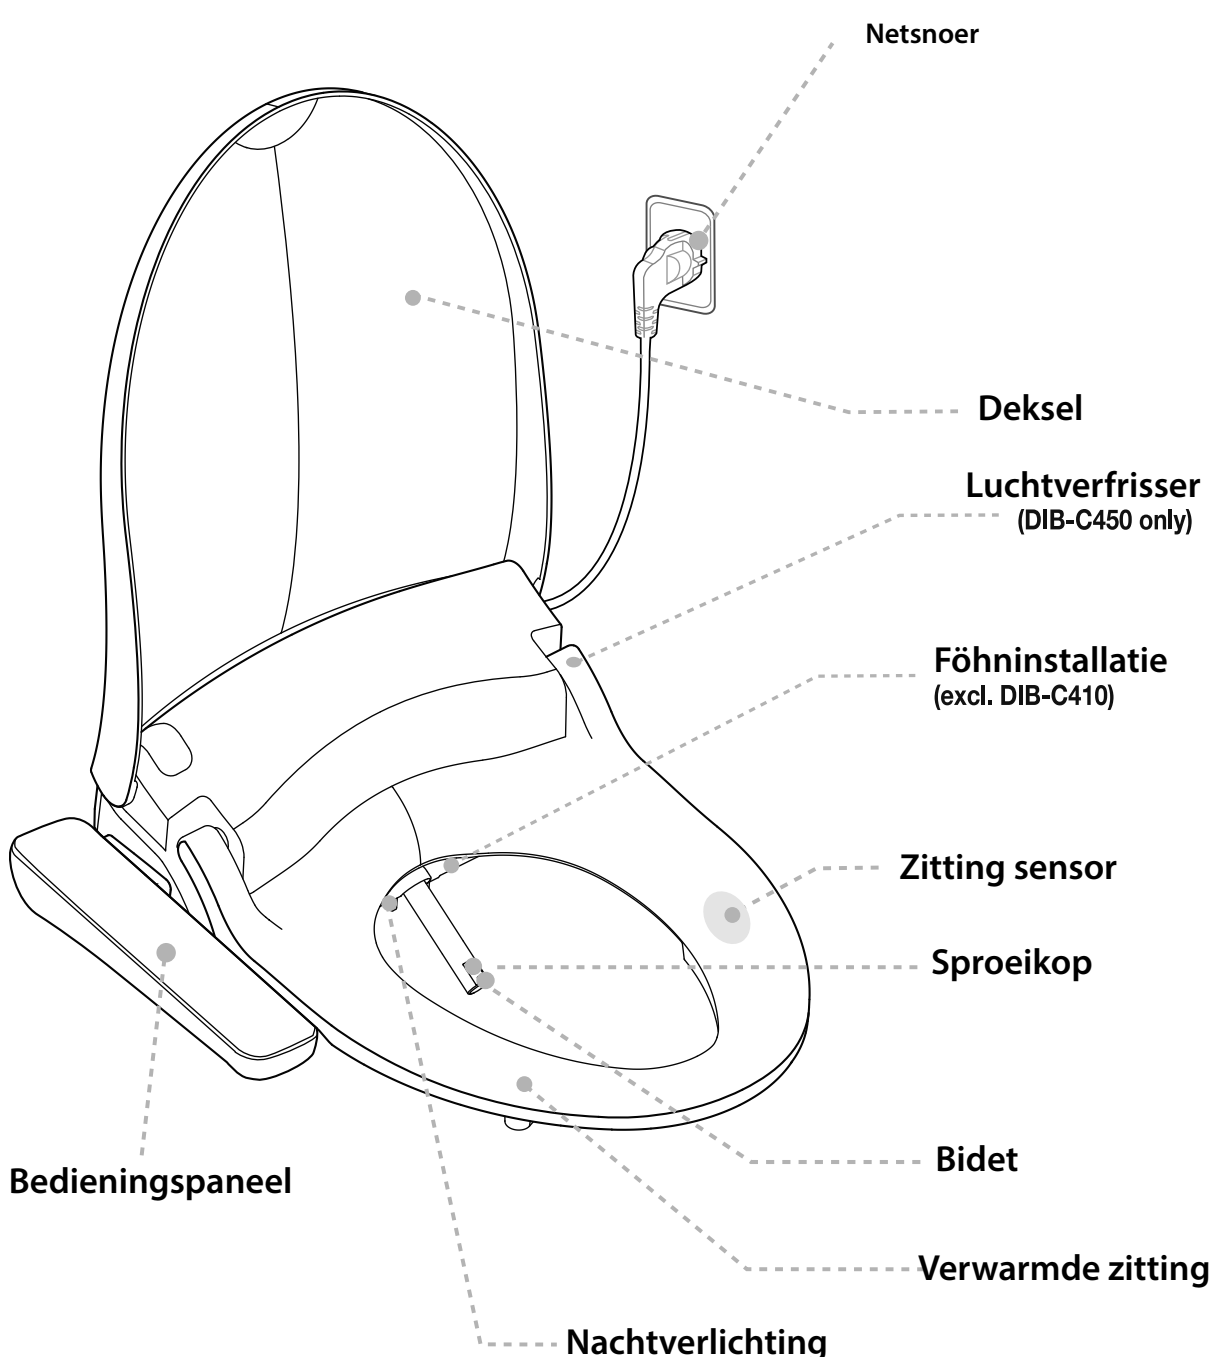

Bedieningspaneel

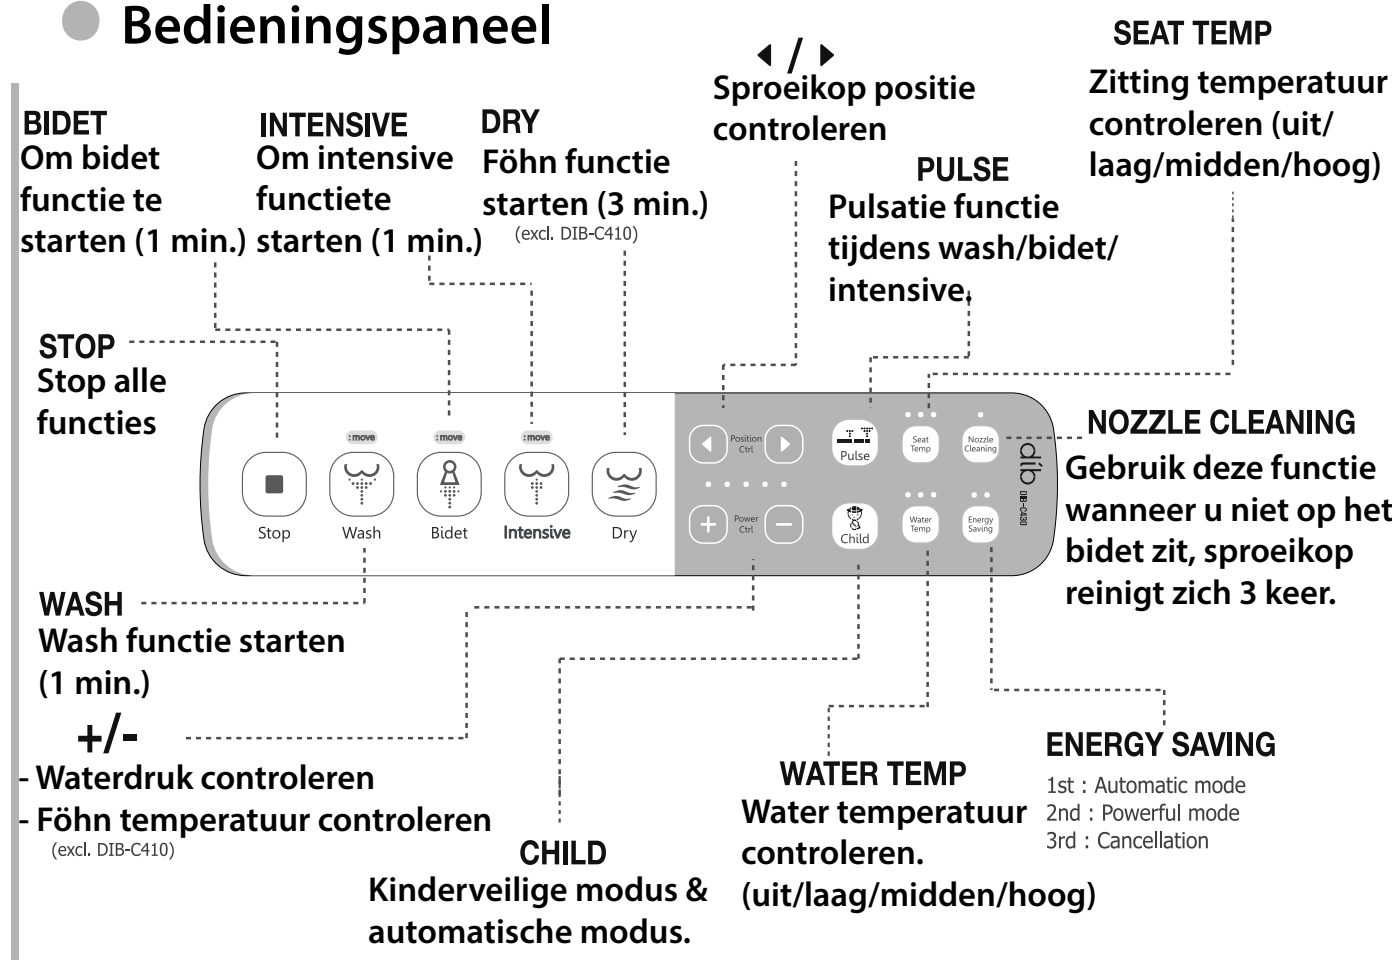

Accessories

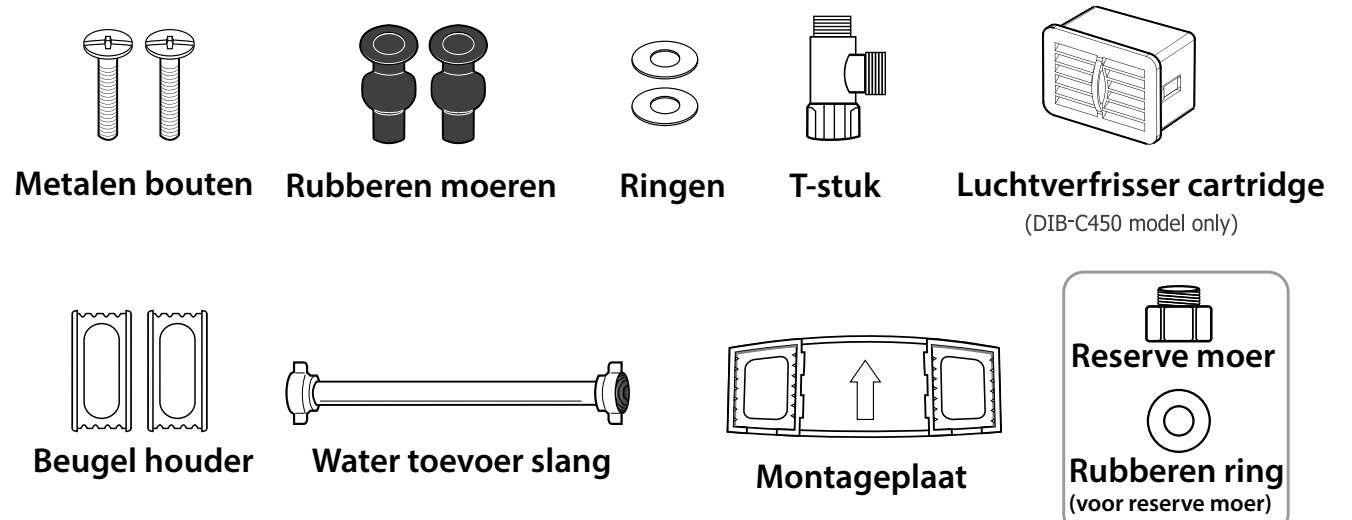


Installatie

3

1 Verwijder uw huidige toiletzitting

- ▶ Verwijder de moeren van de zitting, en verwijder de zitting van de toiletpot
- ▶ Bewaar de moeren, de zitting en deksel. Mocht u deze in de toekomst nogmaals willen gebruiken.
- ▶ Sluit de watertoevoer af

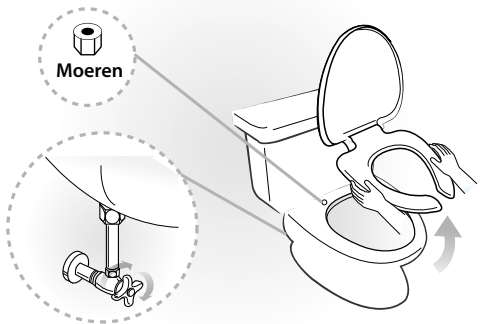


2 Verwijder de waterleiding & installeer het T-stuk

Verwijderen van de watertoevoer pijp

Installeren van het T-stuk


Reserve moer
Rubberen ring
(Voor reserve moer)

※ Wanneer nodig

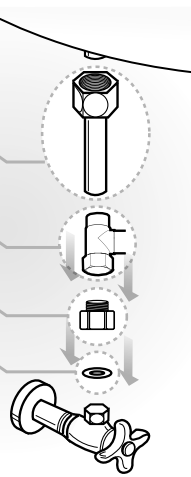

3 Bevestig de montageplaat op het toilet


Metalen bouten
Ring
Beugelhouder
Montageplaat
Rubberen moeren

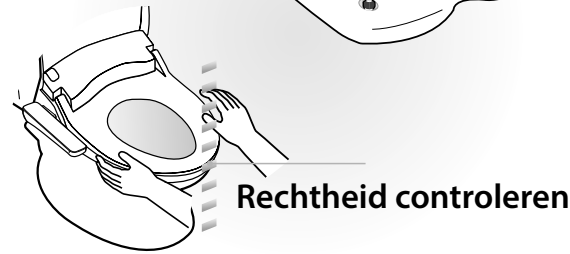

Rechtheid controleren


- ▶ Stel de zitting en de voorkant van de zitting zo af dat deze geheel recht staat voordat u de montageplaat volledig bevestigt.

4 Schuif de zitting op de montageplaat

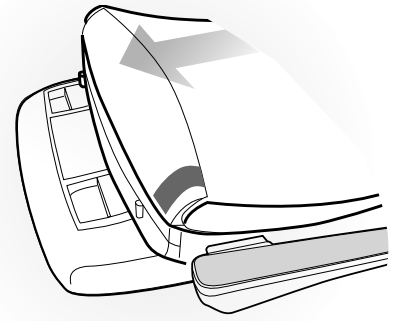


- ▶ Duw de zitting naar achter totdat u een "KLIK" geluid hoort


5 Voeg na het installeren van het T-stuk, de bidet slang toe aan de zitting zelf en zet het water aan

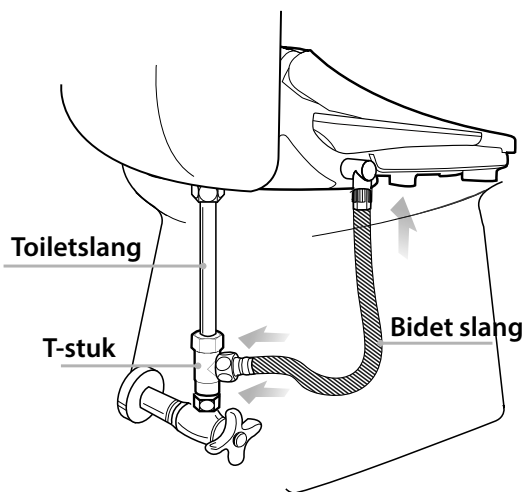

6 Voeg de luchtverfrissende cartridge toe aan het bidet (DIB-C450 only)

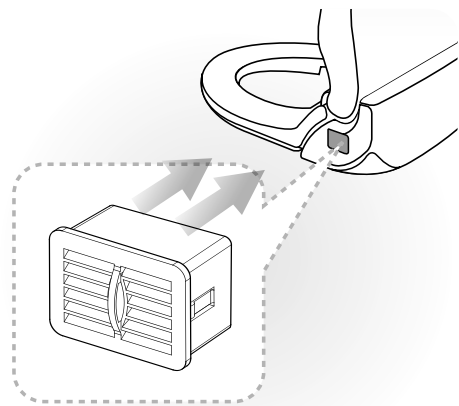


7 Zet het water weer aan en controleer voor lekkage

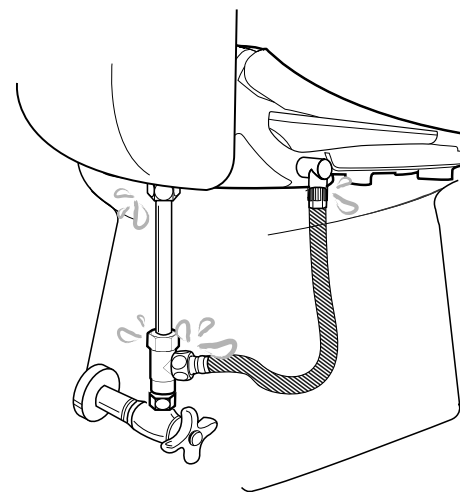

8 Controleer of de sproeikop uit en in de zitting komt en gaat

- ▶ Sluit het bidet niet aan met natte handen, kan voor elektrische schokken zorgen

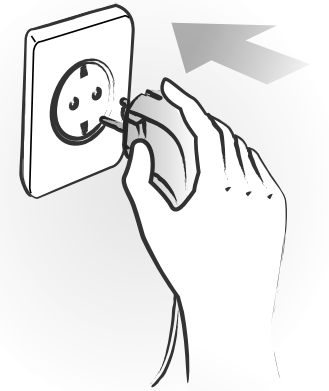


4

Hoe te gebruiken

1 Neem plaats op het toilet

- ▶ Wees er zeker van dat u op de sensor zit, alle functies zullen anders niet werken
- ▶ Luchtverfrisser start automatisch (DIB-C450 feature only)

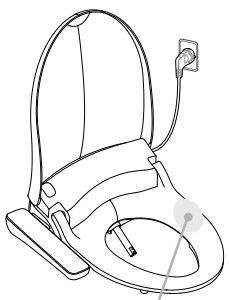

Zitting sensor

2 Wash, Bidet, Intensive

- ▶ Alle functies kunnen gebruikt worden
- ▶ Wanneer u voor een 2e keer op de knop drukt beweegt de sproeikop heen en weer
- ▶ Druk hierna nogmaals op de knop om de massage functie te eindigen




3 Föhn temperatuur bedienen

- ▶ Föhn droogt voor 3 minuten
- ▶ Föhn kan op 5 niveaus aangepast worden doormiddel van de powercontrol knoppen




4 Pulse

- ▶ Tijdens de Wash, Bidet en Intensive functie pulseert de waterdruk herhaaldelijk vloeiend van hoog naar laag.
- ▶ Pulsatie functie werkt niet tijdens functie Sitz bath
- ▶ *Bekijk bij sectie 5-14 hoe pulsatie voor Sitz bath functie te gebruiken

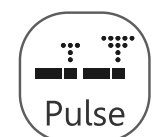

5 Sproeikop positie bediening

- ▶ Verstelbaar op 5 niveaus

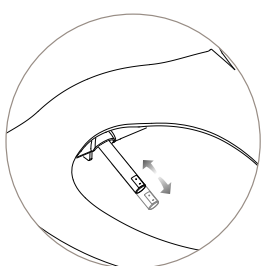

6 Waterdruk bediening

- ▶ Verstelbaar op 5 niveaus
- ▶ Controleer regelmatig de filters, dit kan de waterdruk anders aantasten



7 Stop

- ▶ Alle opererende functies stoppen direct.
- ▶ Bij het indrukken van de stop knop voor 3 seconden, gaat het bidet in slaap modus
- ▶ Druk hierna op Stop, Wash, Bidet of Intensive en het bidet gaat weer aan
- ▶ Wanneer u de stop knop voor 5 seconden indrukt, start het bidet opnieuw op en is uw bidet terug gezet naar fabrieksinstellingen.



8 Child Function

- ▶ De Child functie past de instellingen aan voor kindvriendelijk gebruik
- ▶ 1 min Bidet - 30 sec Bidet oscillatie - 30 sec Bidet Pulsatie - 2 min föhn functie

*Instellingen:


- Extra uitreikende sproeikop
- Lagere waterdruk
- Lagere zitting temperatuur
- Lagere water temperatuur



5

9 Zitting / water temperatuur bedienen

- ▶ De zitting / water temperatuur is instelbaar op 4 verschillende niveaus. (Uit/Laag/Middel/Hoog)
- ▶ Om de kans op lage temperatuur brandwonden te verminderen past de zitting zijn temperatuur automatisch aan naar de laag (35°) zodra de zitting langer dan 15 minuten in gebruik is.

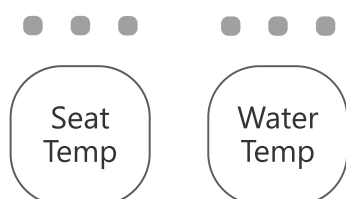

10 Energie bespaar modus

- ▶ Automatische energie bespaar modus wordt geactiveerd door op de Energy Saving knop in te drukken totdat er een geel LED lampje begint te schijnen. (Zitting en water temperatuur blijft 32°)
- ▶ Krachtige energie bespaar modus wordt geactiveerd door op de Energy Saving knop in te drukken totdat er een groen LED lampje begint te schijnen. (Zitting en water verwarming blijft uit)
- ▶ Energie bespaar modus uitzetten - Druk op Energy Saving knop tot het LED lampje uit gaat.
- ▶ Wanneer de zitting gebruikt wordt, activeert deze de ingestelde temperatuur en gaat weer in energie bespaar modus zodra de zitting niet meer gebruikt wordt.
- ▶ Als de zitting en water temperatuur uit zijn, blijven deze uit.

11 Sproeikop reiniging


- ▶ Wanneer de "Nozzle Cleaning" knop ingedrukt wordt, wanneer de zitting niet bezet is, reinigt de sproeikop zichzelf 3 keer. De sproeikop blijft hierna uitgestoken voor een eventuele handmatige schoonmaak.
- ▶ Maak de sproeikop schoon met een borstel en druk op de STOP knop wanneer u klaar bent. De sproeikop reinigt zich hierna nogmaals 3 keer.
- ▶ De NOZZLE CLEANING werkt niet zodra de sensor van de zitting geactiveerd is.



12 Luchtverfrisser (DIB-C450 feature only)

- ▶ De luchtverfrisser start automatisch zodra er plaats wordt genomen op de zitting.
- ▶ Na het verlaten van de zitting blijft de luchtverfrisser nog 1 extra minuut actief.
- ▶ Het automatisch starten van het luchtverfrisser proces kan geannuleerd worden door gelijktijdig op de STOP en ENERGY SAVING knop te drukken voor 3 seconden.

Langer dan 3 seconden

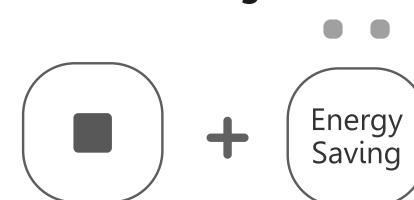

13 Automatische water tank reiniging

Om water vervuiling te voorkomen, kan de tank zichzelf voor 2 minuten reinigen en de tankinhoud vervangen voor schoon water zodra de zitting voor 48 achtereenvolgende uren niet gebruikt wordt.

Deze functie staat standaard vanaf de fabriek uit. Om deze functie te activeren drukt u 3 seconden lang tegelijkertijd op STOP en WATER TEMP knoppen.

Langer dan 3 seconden



14 Sitz Bath


- ▶ Tijdens het Wash of Bidet proces kunt u klikken op Nozzle Cleaning om de Sitz Bath functie te starten
- ▶ Water druk wordt teruggezet naar het eerste niveau, het Sitz Bath proces begint en duurt 5 minuten.
- ▶ Het LED lampje boven NOZZLE CLEANING begint te branden.
- ▶ Druk nogmaals op NOZZLE CLEANING om terug te schakelen naar de normale Wash of Bidet functie.



15 Zitting sensor in-/uitschakelen

- ▶ De zitting sensor kan geactiveerd en gedeactiveerd worden door 3 seconden lang op PULSE te drukken.
- ▶ Als de zitting sensor gedeactiveerd is werken de meeste functies niet.


*Functies die wel werken
Nachtverlichting, Silent mode, Nozzle cleaning.

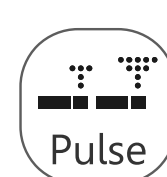

16 Nachtverlichting

- ▶ De blauwe LED verlichting zorgt voor voldoende lichtvoorziening om het toilet te zien zonder de badkamer lichten aan te hoeven doen.
- ▶ De nachtverlichting kan aan- of uitgezet worden door op '+' te drukken voor 3 seconden wanneer u niet op de zitting zit.
- ▶ De nachtverlichting kan niet aan- of uitgezet worden wanneer de sensor geactiveerd is.

Langer dan 3 seconden

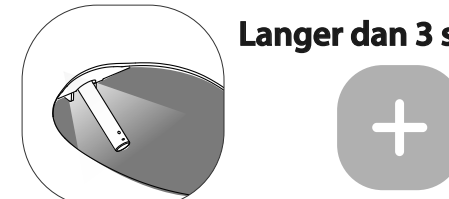


Onderhoud & schoonmaken

6


Waterfilter verschonen

- 1 Sluit de watertoevoer af
- 2 Verwijder de watertoevoer slang. Haal de filter eruit en maak deze schoon met een zachte borstel.
- 3 Plaats de filter terug en verbind de water slang opnieuw met het bidet.
- 4 Zet de watertoevoer weer terug aan

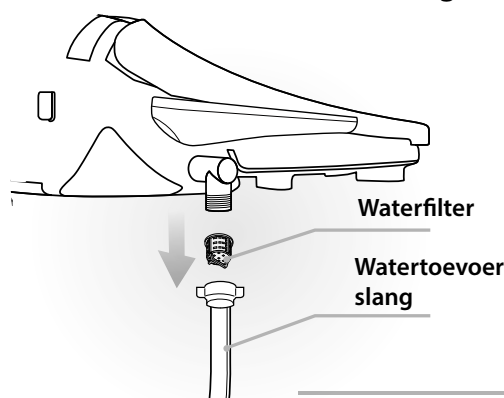


Onderhoud gedurende de winter

Wanneer het bidet voor langere periodes niet gebruikt wordt is het verstandig om het netsnoer uit het stopcontact te halen en de watertank te legen.

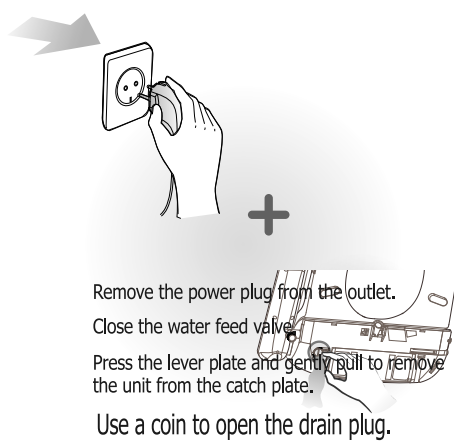


Het bidet schoonmaken

- 1 De buitenkant van het bidet is gemaakt van plastic materiaal en kan beschadigd worden door een scrub, chemicaliën
- 2 Veeg het oppervlak schoon met een zacht vochtig doekje. Spuit geen water direct op het oppervlak.
- 3 Maak het bidet alleen schoon nadat het van netstroom is afgehaald. Vermijd het spetteren van water in bij het stopcontact.
- 4 Vermijd het laten vallen van chemicaliën op de watertoevoer slang. Risico op schade.

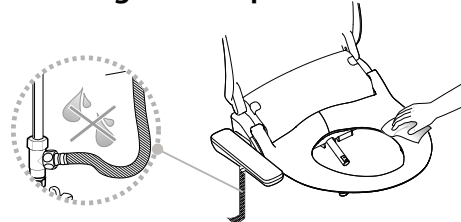

Watertank legen

- 1 Haal bidet van netstroom af.
- 2 Sluit de watertoevoer klep
- 3 Trek het bidet voorzichtig van de toiletspot af
- 4 Gebruik een muntje of soortgelijke om de aftapplug te openen.

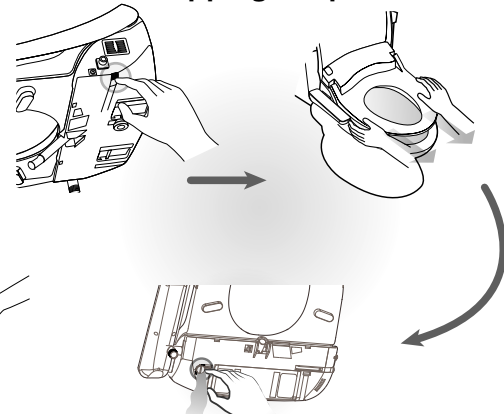

Instellingen

7

Zitting sensor status "Uit" ○ Zitting sensor status "Aan" ● Ongeacht of "Aan" of "Uit"

| No | Functie | Zitting Status | Van operatie wisselen | Omschrijving | Initiële status |
|----|---|----------------|---|--|-----------------|
| 1 | Stilte modus | ● | " - " voor langer dan 3 seconden | Om geluid uit te zetten | AAN |
| 2 | Fabrieksinstellingen | ● | " □ " voor langer dan 5 seconden | Alle instellingen worden teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen | |
| 3 | Slaap modus | ● | " □ " voor langer dan 3 seconden | Bidet is nu in standby druk op " ⚙ " " ⚙ " " ⚙ " om op te starten | |
| 4 | Zitting sensor | ● | " Pulse " voor langer dan 3 seconden | Zitting sensor wordt gedeactiveerd | UIT |
| 5 | Automatisch starten van luchtverfrisser | ● | " Energy Saving " voor langer dan 3 seconden | Het automatisch starten van de luchtverfrisser wordt gedeactiveerd | AAN |
| 6 | Nachtverlichting | ● | " + " voor langer dan 3 seconden | Zet nachtverlichting aan en uit | AAN |
| 7 | Automatisch watertank legen | ● | " □ " + " Water Temp " voor langer dan 3 seconden | Automatische watertank leeg functie wordt geactiveerd | UIT |

*Het bidet werkt ook zonder te zitten op de zitting wanneer de sensor gedeactiveerd is (uit staat)
* Niet alle functies werken als de zitting sensor gedeactiveerd is. (Nachtverlichting aan/uit, stilte modus aan/uit en sproeikop reiniging)
* Alle bovenstaande functies worden gedeactiveerd met 1 buzz geluid en geactiveerd met 2 buzz geluiden.

8 Storingen oplossen

8

※ Controleer eerst de volgende punten voordat u de onderhoud service contacteert

| Probleem | Check |
|--|--|
| Compleet buiten werking | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of het bidet aan netstroom is aangesloten Controleer andere mogelijke elektriciteits fouten |
| Er komt geen water uit | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de watertoevoer aan staat Controleer of de sproeikop niet geblokkeerd is |
| Waterdruk is laag | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de waterfilter geblokkeerd is |
| Water is niet warm genoeg | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de water verwarming uit, te laag, of op economy mode staat |
| Zitting is niet warm genoeg | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de zitting verwarming uit, te laag, of op economy mode staat |
| LED lampen van water niveau hoog, middel en laag knipperen | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de watertoevoer goed wordt aangeleverd Haal het bidet tijdelijk van netstroom af na controleren |
| Watertank is uit zichzelf geleegd | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de automatisch watertank legen functie geactiveerd is |

Zelf-diagnose tabel

※ Loop de volgende tabel na en controleer de exacte huidige status van het bidet vóór het inroepen van onderhouds service

| No | Zelf diagnose | Indicatie |
|----|---|--|
| 1 | Water temp sensor is niet verbonden of niet geïnstalleerd | LED verlichting van water laag + hoog knippert |
| 2 | Water temp sensor heeft kortsluiting of is oververhit | LED verlichting van water hoog + middel knippert |
| 3 | Zitting sensor is niet verbonden of geïnstalleerd | LED verlichting van water laag knippert |
| 4 | Zitting sensor heeft kortsluiting of is oververhit | LED verlichting hoog knipper |
| 5 | Controleer of het water op de juiste manier wordt aangeleverd | LED verlichting hoog, middel en laag niveau knippert. Na het controleren is het uit en erin doen van het netsnoer vereist. |

9 Vergelijkingstabel

9



| | Functies | DIB-C450 | DIB-C430 | DIB-C410 |
|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| Was & droog functies | Wash | ● | ● | ● |
| | Bidet | ● | ● | ● |
| | Intensive | ● | ● | ● |
| | Child | ● | ● | ● |
| | Dry | ● | ● | ● |
| Luxe & comfort functies | Normale / krachtige energie bespaar modus | ● | ● | ● |
| | Oscillatie / pulsatie | ● | ● | ● |
| | Altijd warm water | ● | ● | ● |
| | Verwarmde zitting | ● | ● | ● |
| | Soft-close deksel | ● | ● | ● |
| | One touch release | ● | ● | ● |
| | Auto. luchtverfrisser | ● | ● | ● |
| | Sproeikop reiniging | ● | ● | ● |
| | Zitting sensor | ● | ● | ● |
| | Nachtverlichting | ● | ● | ● |
| Veiligheids-functies | Lage temperatuur verbranding beveiliging | ● | ● | ● |

Afmetingen

inch(mm)

< Elongated type >

< Round type >

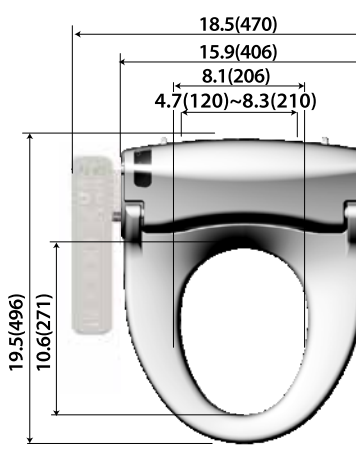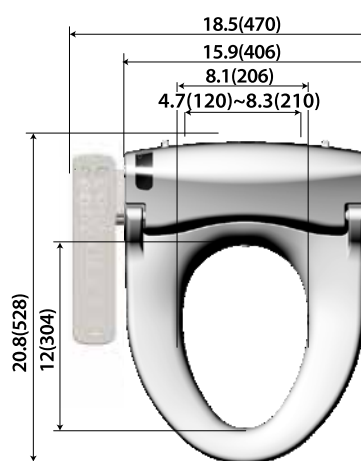

10 Specificaties

10

| Onderdeel | DIB-C450 | DIB-C430 | DIB-C410 | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Nominale spanning | AC 220 ~ 240V, 50Hz ~ | | | |
| Max. stroomverbruik | 870W | | | |
| Netsnoer lengte | 1.8m | | | |
| Watertoevoer methode | | | | |
| Aanbevolen waterinlaatdruk | 0.7 ~ 7.5MPa | | | |
| Wash | Toevoer volume | Wash | 0.5~0.8 ℓ/min | |
| | | Bidet | 0.5~0.7 ℓ/min | |
| | | Intensive | 0.5~0.7 ℓ/min | |
| | | Child | 0.5~0.6 ℓ/min | |
| | Waterdruk controle | 5 levels | | |
| Temperatuur controle | 4 niveaus (uit/laag/middel/hoog) | | | |
| Verwarming cap. | 800W | | | |
| Beveiliging | Water sensor, thermische zekering, bimetaal, temp. sensor | | | |
| Verwarmde zitting | Temperatuur controle | 4 niveaus (uit/laag/middel/hoog) | | |
| | Verwarming cap. | 55W | | |
| | Beveiliging | Thermische zekering | | |
| Dry | Temperatuur controle | Kamer temp. ~ 50°C | - | |
| | Verwarming cap. | 250W | - | |
| | Beveiliging | Thermische zekering, bimetaal | - | |
| Luchtverfrisser | Katalytische luchtverfrisser | | | |
| Watertoevoer temp. tolerantie | 3 ~ 35°C (recommended 12 ~ 35°C) | | | |
| Kamer temp. tolerantie | 3 ~ 40°C (recommended 10 ~ 35°C) | | | |
| Afmetingen | Elongated | 18.5"(470) x 20.8"(528) x 6.5"(165) | | |
| | Round | 18.5"(470) x 19.5"(496) x 6.5"(165) | | |
| Gewicht Netto (Bruto) | Elongated | 5.1kg (7.3kg) | 4.9kg (7.1kg) | 4.7kg (6.9kg) |
| | Round | 4.9kg (7.2kg) | 4.7kg (7.0kg) | 4.5kg (6.8kg) |

1. We bieden hierbij garantie over dit product in overeenstemming met de consumenten schade compensatie reglementen.
2. In geval van storingen van het product, neemt u astublieft contact op met de distributeur waar u het product heeft gekocht.
3. Product garantie is effectief voor 1 jaar vanaf de aanschaf datum